

Handleiding voor montage zakramen in de A600

1 montage messing bovenstrip met drie schroefjes



2 montage afwaterings-/glij-goten links en rechts




3 montage kokerbalk op de vloer



4 onderdelen klaarzetten

Zijstrips links en rechts,
houten mechanisme-frame,
L-profiel,
messing raammechanisme met wieltjes

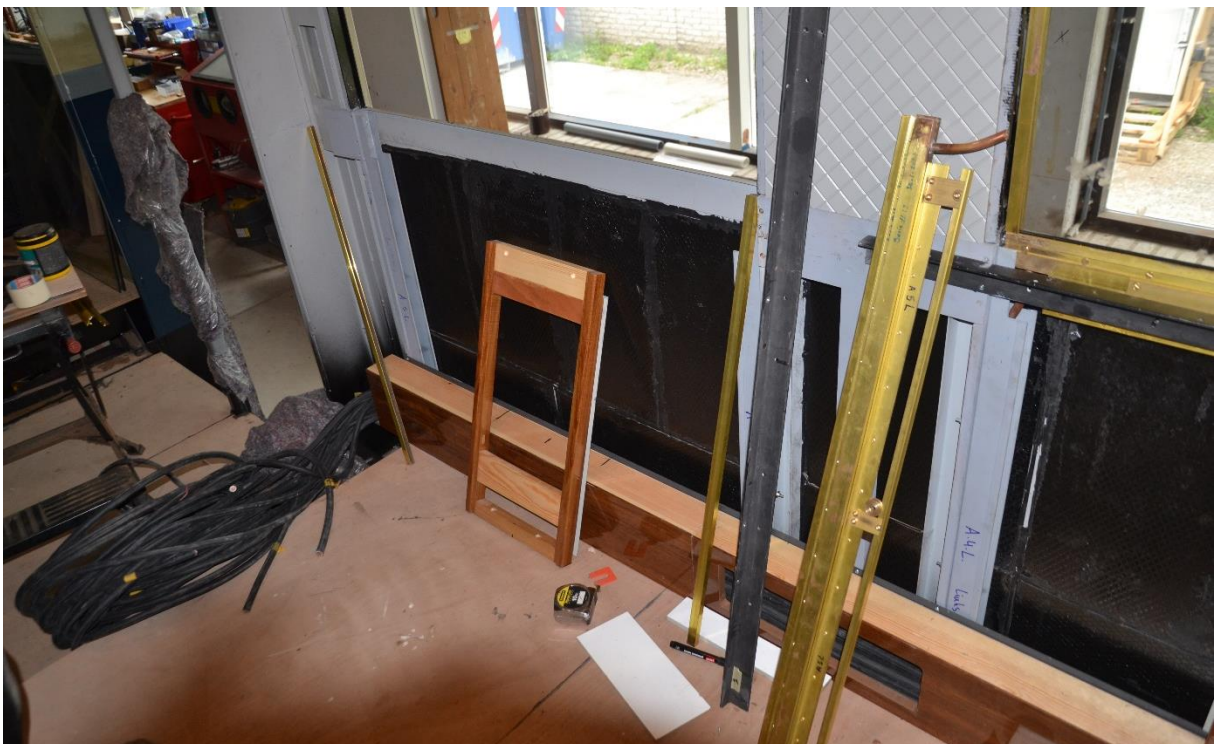

5 opmeten afstand tussen houten sponningen en het midden bepalen



6 midden bepalen van houten frame



7 afmeten en aftekenen van houten frame



8 gaten in stalen L-profiel aftekenen op achterzijde houten frame

LET OP: L-profiel moet passen op stijlen links en rechts in het hout vanwege schroeven



9 gaten boren en verzinken voor bovenste boutjes frame/L-profiel



10 gaten boren (en iets verzinken) in onderlat van frame voor montage op kokerbalk



11 (proef-) montage van L-profiel op houten frame



12 tijdelijke proefmontage om te zien of alles past. OOK het L-profiel links en rechts van het raam (tijdelijk) vastzetten op de "T" latten




**13 houten frame weer loshalen van L-profiel
montage van het draaimechaniek in het houten frame**





14 eventuele al gemonteerde asjes of wieltjes van de armen moeten er af

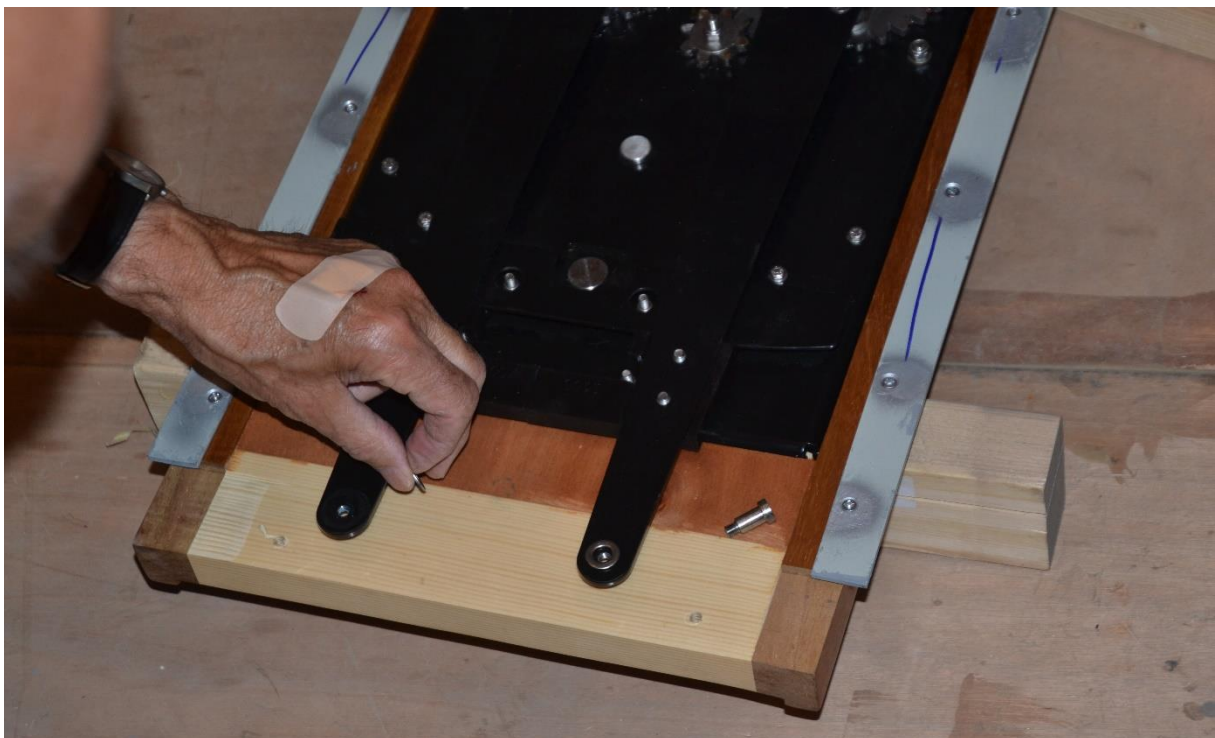

15 messing onderframe van raam MET WIELTJES (!!!) klaarleggen




16 complete messing frame op het draaimechanisme monteren door de wielasjes vast te zetten op de draagarmen





17 het messingframe op het mechaniekframe gemonteerd

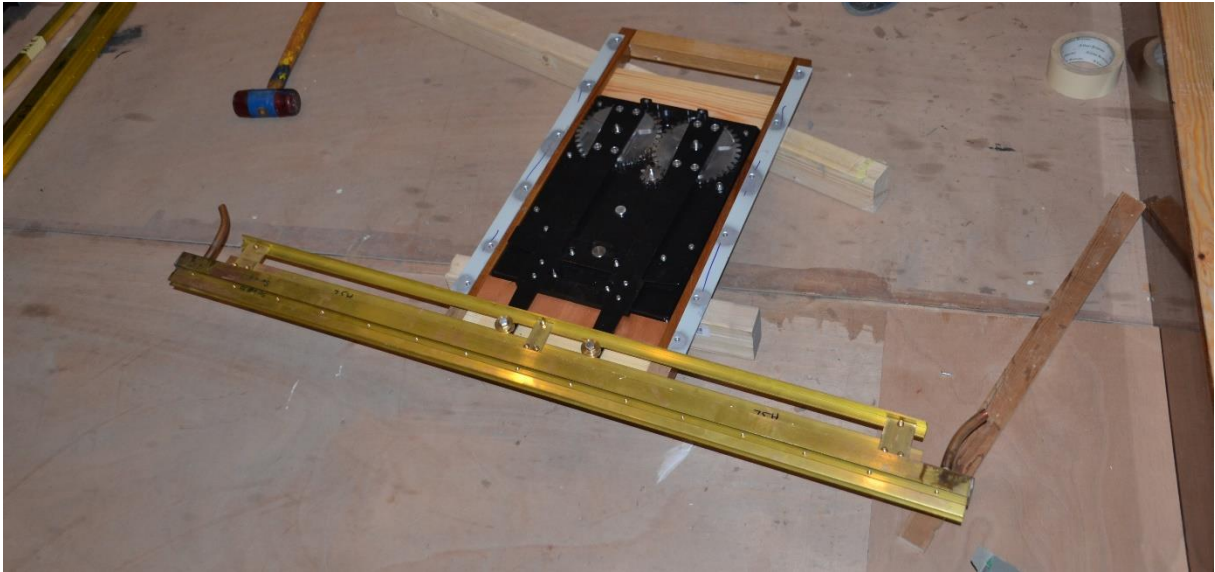

18 messing frame en mechaniek in één beweging in de afwateringsgoten plaatsen en op de kokerbalk.





19 goed centraal plaatsen op afgetekende plek



20 montage van het L-profiel op de eerdere gaatjes van de proefopstelling
Eerst messing laten zakken zodat je bij de moertjes achterop kunt komen.



21 onderzijde van houten frame vastzetten in kokerbalk



22 raamgoot-schroeven losdraaien (NIET ERUIT, alleen LOS)



23 raamgoot iets openwerken voor montage rubber



24 raamrubber op maat snijden



25 juiste raam maat opmeten i.v.m. kleine maatverschillen !!



26 alles staat hier klaar voor monteren van een ruit



27 vastzetten van zuignappen



28 inzeppen van ruitrand en als het raamrubber er op zit ook deze rubber rand





29 ruit omdraaien en in het (opengedraaide) messing profiel zetten



30 ruit voorzichtig naar voren leunen en messing zijprofielen opschuiven

LET OP !! Gaatje IN profiel aan de bovenzijde !!




31 Raam iets laten zakken en zijprofielen links en rechts omhoog duwen tegen het bovenprofiel (zie 1) en vastzetten met zeer klein schroefje.

LET OP" Goed verzinken !!





32 de onderlijst weer vastschroeven om ruit vast te zetten in het rubber

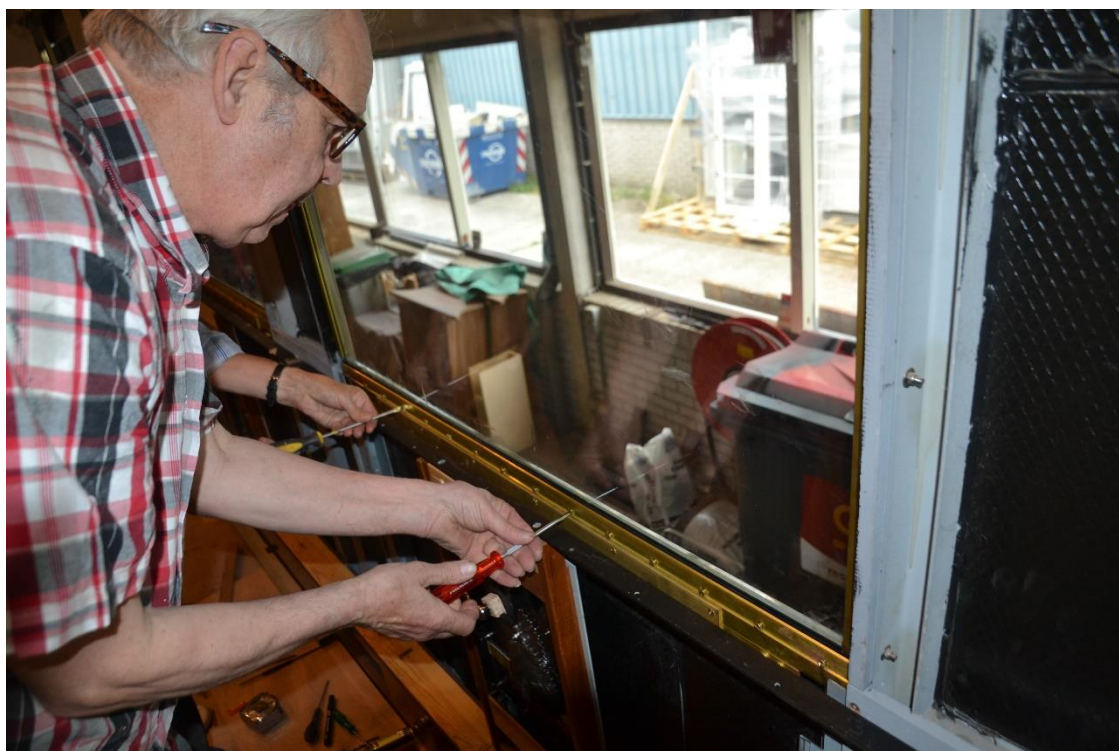

33 als alles goed gegaan is dan moet het ruit nu probleemloos kunnen zakken en omhoog gedraaid kunnen worden



Donderdag 19 juni 2025 TWEE RUITEN ZITTEN ER IN

